
H

HOUSE

VSS01B15P

Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Lietošanas instrukcija

Naudojimo instrukcija

KÄYTTÖOHJE
VARSI-IMURI VSS01B15P 14,4 V 1500 mAh



TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä tulee aina noudattaa yleistä varovaisuutta sekä seuraavia ohjeita:

1. Lue ohjeet huolellisesti.
2. Laitetta saa käyttää ainoastaan mukana tulevan virtalähteen kanssa, jonka saa liittää ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan
3. Kytke laite maadoitettuun ja vikavirtasuojalla varustettuun pistorasiaan (30 mA).
4. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa tai huoltaa laitetta.
5. Laite on tarkoitettu vain käyttöohjeen mukaiseen kotisiivoukseen.
6. Katkaise virta ja irrota laturin pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa tai huoltaa laitetta.
7. Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on tavanomaista heikommat aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt tai vähäinen tiedollinen ja taidollinen kokemus, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli heitä on opastettu laitteen käytössä ja käyttöturvallisuudessa ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
8. Lapsia pitää valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
9. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi yli 8-vuotiaat aikuisen valvonnassa.
10. Pidä kädet, jalat, vaatteet ja hiukset poissa pyörivien harjojen tieltä. Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä laturia.
11. Varmista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
12. Katkaise laitteen virta latauksen ajaksi.
13. Älä lataa laitetta yli 37 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötilassa. HUOM. Laturi lämpenee, kun laitetta ladataan.
14. Käytä vain laitteen omia lisäosia.
15. Älä käytä laitetta ulkona tai märällä pinnalla.
16. Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tms.
17. Älä suihkuta laitteeseen äläkä imuroi sillä herkästi syttyviä nesteitä, suihkeita tai tällaisten aineiden huujuja.
18. Älä imuroi sähköjohdon päältä.
19. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
20. Älä käytä laitetta tai laturia, jos huomaat niiden olevan viallisia.
21. Älä vaihda akkuja toisentyyppisiin, esim. ei-ladattaviin.

TUOTTEEN OSAT

1. Kokoaminen

A) Avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat tallella.



B) Lattiasuulakkeen kokoaminen:

Aseta lattiasuulakkeen ja runko-osan liitososat kohdakkain ja kiinnitä osat.



C) Kahvan kokoaminen:

Aseta kahvan ja runko-osan liitososat kohdakkain ja kiinnitä osat.



D) Laturin kokoaminen:

Aseta latausalustan ja kotelon liitososat kohdakkain ja kiinnitä osat.



2. Akun lataaminen

A) Laturin kokoaminen:

Aseta laturin ja lataustelineen liitososat kohdakkain ja työnnä virtajohdon liitin virtalähteeseen



B) Laitteen lataaminen:

kiinnitä laite lataustelineeseen.



HUOM! Lataa akkua ennen ensimmäistä käyttö kertaa vähintään 5 tuntia.

Latauksen aikana virtakytkimessä palaa punainen valo. Kun lataus on valmis, punainen valo sammuu

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Varsi-imurin käyttö

A) Käyttö varren kanssa



(Kuva 1)



(Kuva 2)

Käynnistä laite painamalla kahvassa olevaa virtakytkintä (kuva 1). Imutehoa voi säädellä maksimi- ja minimitehon välillä (kuva 2).

B) Käyttö ilman vartta




(Kuva 3)



(Kuva 4)

Irrota kahva. Laitetta voi käyttää lattiasuulakkeen kanssa ilman vartta. Irrota kahva ja lattiasuulake. Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 3). Laitetta voi käyttää ilman vartta muiden lisäosien kanssa (kuva 4).

2. Pölypussin tyhjennys ja varsi-imurin puhdistaminen

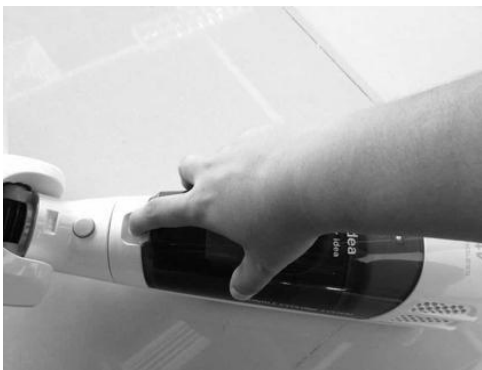

(Kuva 5)



(Kuva 6)



(Kuva 7)

Paina pölykotelon vapautuspainiketta ja irrota pölykotelo (kuva 5). Tyhjennä pölykotelo (kuva 6). Irrota säännöllisesti vaahtomuovinen suodatin, pese se vedellä ja anna kuivua kokonaan (kuva 7).

3. Säilytys

Kytke runko latausjalustaan ja sijoita se seinän viereen (kuvat 8 ja 9).



(Kuva 8)



(Kuva 9)

4. Lisätietoja toiminnoista



Valaistu virtakytkin.

(Kuva 10)


- A) Punainen valo palaa, kun laite toimii normaalisti.
- B) Kun punainen valo vilkkuu, akun lataus on vähissä. Lataa akku.
- C) Kun akkua ladataan, punainen valo palaa.
- D) Kun lataus on valmis, punainen valo sammuu.

5. Osien irrottaminen



(Kuva 11)

Irrota lattiasuulake painamalla lattiasuulakkeen lukitus-/vapautuspainiketta (kuva 11).

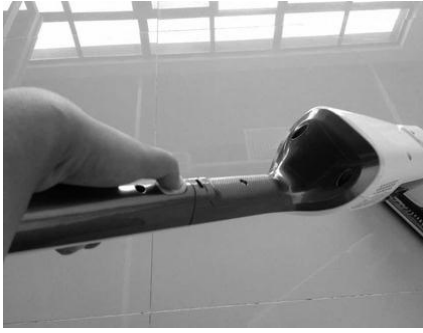

(Kuva 12)

Irrota kahva painamalla kahvan lukitus-/vapautuspainiketta (kuva 12).



(Kuva 13)



(Kuva 14)

Pura lattiasuulake kääntämällä vipua (kuva 13). Vedä pyörivä harja pois (kuva 14), Puhdista harja ja asenna se takaisin paikalleen.

VAROITUKSET:

1. Ennen kuin ryhdyt lataamaan akkua, varmista, että kätesi ovat kuivat.
2. Älä kosketa pyörivää harjaa laitteen toimiessa.
3. Käytä lataamiseen laitteen mukana toimitettua laturia. Väärä laturi voi rikkoa laitteen tai aiheuttaa vaaratilanteen.

ONGELMATILANTEIDEN SELVITTÄMINEN

| ONGELMA | TARKISTA |
|---------------------|---|
| Imuri ei käynnisty. | Tarkista, onko akku ladattu. |
| Imuteho on heikko. | Tyhjennä pölykotelo ja pese suodatin. Irrota suulake ja tarkista, onko imukanavassa tukos. Tarkista, että pölykotelo on kunnolla paikallaan. |

TUOTTEEN JA AKKUJEN HÄVITTÄMINEN

Poista akut ennen laitteen hävittämistä. Käytöstä poistetut akut tulee toimittaa kierrätyspisteeseen. Niitä ei saa hävittää sekajätteenä. Irrota akut seuraavasti:

Huom.! Ennen irrottamista varmista, että akut ovat täysin tyhjä. Varmista, että laturin virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

1. Käytä imuria, kunnes akut ovat täysin tyhjä.
2. Irrota kahva. Avaa laitteen runko irrottamalla ruuvit. Avaa laitteen kotelo.
3. Avaa akun kotelo ja irrota johdot liittimistä.
4. Poista akut kotelosta.

Huom.: Jos laitteen purkaminen ei onnistu tai tarvitset lisätietoa tuotteen käsittelystä, hävittämisestä ja osien kierrättämisestä, ota yhteyttä kotikuntasi jätehuoltoviranomaiseen tai paikalliseen kierrätyspisteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Malli: VSS01B15P

14,4 V; 1500mAh

Adapteri: 100 V – 240 V; 50 Hz/60Hz; 0,5 A max.

Suojausluokka: II



YMPÄRISTÖ

Tämä merkintä ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Määräys koskee koko EU-aluetta. Väärästä jätteiden hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi laite tulee kierrättää asianmukaisesti, jotta raaka-aineet saadaan uusiokäyttöön. Palauta käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Näin laite päättyy kierrätykseen ympäristön kannalta turvallisesti.



BRUKSANVISNING
SKAFTDAMMSUGARE VSS01B15P 14,4 V 1500 mAh



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Vid användning av elektriska apparater bör allmän försiktighet samt följande anvisningar alltid iakttas:

22. Läs noga igenom anvisningarna.
23. Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande strömkällan, som endast får anslutas till 230V AC nätström
24. Anslut apparaten till ett jordat vägguttag (30 mA) med felströmsskydd.
25. Ta ut kontakten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll av apparaten.
26. Apparaten är endast avsedd för städning hemma enligt bruksanvisningen.
27. Koppla från strömmen och ta ut laddarens kontakt ur vägguttaget före rengöring eller underhåll av apparaten.
28. Barn över 8 år samt personer som är mentalt eller fysiskt svagare än vanligt eller som har begränsad kunskap eller erfarenhet, får använda denna apparat om de har vägletts i användningen av apparaten och getts säkerhetsanvisningar, och om de förstår riskerna som är förknippade med användningen av apparaten
29. Barnen bör hållas efter så att de inte leker med apparaten.
30. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på apparaten utom om detta sker under en vuxen persons övervakning och barnet är över 8 år.
31. Håll händer, fötter, kläder och håret borta från de roterande borstarna. Använd endast originalladdare för att ladda apparaten.
32. Kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt motsvarar nätspänningen.
33. Stäng av strömmen till apparaten då den laddas.
34. Ladda inte apparaten i temperaturer som överstiger 37 °C eller är lägre än 0 °C. OBS. Laddaren blir varm då apparaten laddas.
35. Använd endast apparatens egna tillbehör.
36. Använd inte apparaten utomhus eller på våt yta.
37. Sug inte upp hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, cigarettfimpar osv.
38. Spreja inte på eller dammsug inte med apparaten brandfarliga vätskor, sprayer eller ånga från dessa ämnen.
39. Dammsug inte på en elektrisk ledning.
40. Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i elsladden.
41. Använd inte apparaten eller laddaren om du märker att den är defekt.
42. Byt inte ut batterierna till en annan typ, t ex. icke-laddningsbara.

APPARATENS DELAR

1. Montering:

- A) Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar är med.



B) Montering av golvmunstycket:

Placera golvmunstycket och basenhetens kopplingsdelar mot varandra och fäst delarna.



C) Montering av skaftet:

Placera skaftets och basenhetens kopplingsdelar mot varandra och fäst delarna.



D) Montering av laddaren:

Placera laddningsunderlagets och höljets kopplingsdelar mot varandra och fäst delarna.



2. Laddning av batteriet

A) Montering av batteriet:

Sätt laddarens och laddningsställningens kopplingsdelar mot varandra och tryck in elsladdens anslutning i strömkällan



B) Laddning av apparaten:

fäst apparaten i laddningsställningen.



OBS! Ladda batteriet i åtminstone 5 timmar innan du använder det för första gången.

Under laddningen lyser en röd lampa på strömbrytaren. När laddningen är klar, slocknar den röda lampan

IBRUKTAGANDE

1. Användning av skaftdammsugaren

A) Användning med skaft



(Bild 1)



(Bild 2)

Koppla på apparaten genom att trycka på strömbrytaren på handtaget (bild 1). Sugkraften kan justeras mellan högsta och lägsta effekt (bild 2).

B) Användning utan skaft




(Bild 3)



(Bild 4)

Lösgör skaftet. Apparaten kan användas tillsammans med golvmunstycket utan skaft. Lösgör skaftet och golvmunstycket. Koppla på apparaten med strömbrytaren (bild 3). Apparaten kan användas utan skaft med andra tilläggsdelar (bild 4).

2. Tömning av dammpåsen och rengöring av skaftdammsugaren

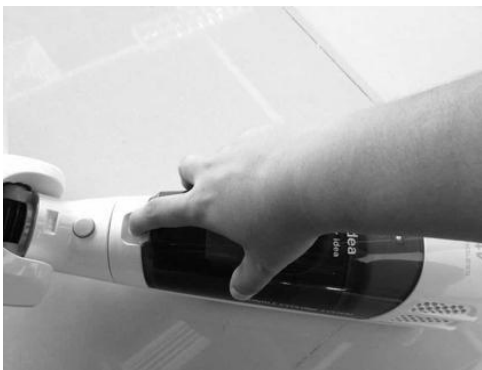

(Bild 5)



(Bild 6)



(Bild 7)

Tryck på knappen som frigör dammfacket och lösgör dammfacket (bild 5). Töm dammfacket (bild 6).

Lösgör skumgummifiltret regelbundet, tvätta det med vatten och låt det torka helt och hållet (bild 7).

3. Förvaring

Anslut basen till laddningsställningen och placera den intill väggen (bilderna 8 och 9).



(Bild 8)



(Bild 9)

4. Tilläggsinformation om funktionerna



(Bild 10)


- A) Det röda ljuset lyser då apparaten fungerar normalt.
- B) När det röda ljuset blinkar är batteriets laddningsnivå låg. Ladda batteriet.
- C) När batteriet laddas lyser det röda ljuset.
- D) När laddningen är klar, slocknar det röda ljuset.

5. Lösgöring av delar



(bild 11)

Lösgör golvmunstycket genom att trycka på munstyckets låsnings-/frisättningsknapp (bild 11).

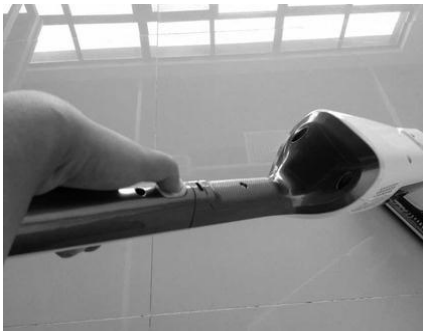

(Bild 12)

Lösgör skaftet genom att trycka på skaftets låsnings-/frisättningsknapp (Bild 12).



(Bild 13)



(Bild 14)

Ta isär golvmunstycket genom att vrida på spaken (bild 13). Dra bort den roterande borsten (bild 14), rengör borsten och sätt den tillbaka på plats.

VARNINGAR:

4. Se till att dina händer är torra innan du börjar ladda batteriet.
5. Vidrör inte den roterande borsten medan apparaten är i gång.
6. Använd den medföljande laddaren för att ladda apparaten. Fel laddare kan skada apparaten eller skapa en farlig situation.

UTREDNING AV FEL

| PROBLEM | KONTROLLERA |
|-----------------------------|--|
| Dammsugaren går inte igång. | Kontrollera att batteriet är laddat. |
| Sugeffekten är svag. | Töm dammfacket och tvätta filtret. Lösgör munstycket och kontrollera att sugkanalen inte är blockerad. Kontrollera att dammfacket är ordentligt på plats. |

KASSERING AV APPARATEN OCH BATTERIERNA

Avlägsna batterierna innan du kasserar apparaten. Förbrukade batterier ska föras till en återvinningscentral. De får inte kastas med hushållsavfall. Lösgör batterierna på följande sätt: Obs! Se till att batterierna är helt tomma innan du lösgör dem. Se till att laddarens elsladd är tagen ur vägguttaget.

1. Använd dammsugaren tills batterierna är helt tomma.
2. Lösgör skaftet. Öppna apparatens stomme genom att skruva loss skruvarna. Öppna apparatens fack.
3. Öppna batterifacket och ta bort kablarna från anslutningsstyckena.

4. Ta ut batterierna ur facket.

Obs: Om demonteringen av apparaten inte lyckas eller du behöver mer information om apparatens hantering, bortskaffande och återvinning ska du kontakta din kommuns avfallshanteringsmyndighet eller den lokala återvinningscentralen.

TEKNISKA DATA

Modell: VSS01B15P

14,4 V; 1500mAh

Adapter: 100 V – 240 V; 50 Hz/60Hz; 0,5 A max.

Skyddsklass: II



MILJÖ

Denna märkning betyder att apparaten inte får slängas med annat hushållsavfall. Bestämmelsen gäller i hela EU-området. För att undvika miljö- och hälsovådliga effekter som orsakas av felaktig förstörelse av avfall ska apparaten återvinnas på lämpligt sätt för att råmaterialen ska kunna återanvändas. Returnera ur bruk tagen apparat till återvinningscentralen för elektriskt och elektroniskt skrot. På detta sätt återvinns apparaten på ett för miljön säkert sätt.



KASUTUSJUHEK
VARSTOLMUIMEJA VSS01B15P 14,4 V 1500 mAh



TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati olla ettevaatlik ja täita järgmisi juhiseid:

43. Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi.
44. Seadet tohib kasutada ainult sellega kaasas oleva vooluallikaga, mille võib ühendada ainult 230 V vooluvõrku.
45. Lülita seade maandatud ja rikkevoolukaitsmega varustatud pistikupesasse (30 mA).
46. Eemalda pistik pistikupesast enne, kui hakkad seadet puhastama või hooldama.
47. Seade on ette nähtud ainult kasutusjuhiste vastavaks kodukoristamiseks.
48. Lülita vool välja ja eemalda laaduri pistik pistikupesast enne, kui hakkad seadet puhastama või hooldama.
49. Vähemalt 8 aastased lapsed ning isikud, kellel on tavalisest nõrgem tajumisvõime või vähesemad füüsilised või vaimsed võimed või vähe teadmisi ja oskusi, võivad kasutada seda seadet, kui neid on õpetatud seadet kasutama ja täitma ohutusnõudeid ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud riske.
50. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
51. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet, välja arvatud üle 8 aasta vanused täiskasvanu järelevalvel.
52. Hoida käed, jalad, riided ja juuksed eemal pöörlevatest harjadest. Kasuta seadme laadimiseks ainult algupärast laadurit.
53. Kontrolli, et võrguvoolu pinge vastab seadme tüübisildil märgitud pingele.
54. Katkesta seadmest vool laadimise ajaks.
55. Ära laadi seadet temperatuuril üle 37 °C või alla 0 °C. NB! Laadur soojeneb, kui seadet laaditakse.
56. Kasuta ainult seadme originaalseid lisaosi.
57. Ära kasuta seadet väljas ega märjal pinnal.
58. Ära ime tolmuimejasse kõvasid ega teravaid esemeid, tuletikke, kuuma tuhka, sigaretkoniseid vms.
59. Ära pihusta seadmesse ja ära ime sellega kergesti süttivaid vedelikke, lenduvaid aineid või selliste ainete auru.
60. Ära ime tolmu elektrijuhtme pealt.
61. Ära eemalda pistikut pistikupesast juhtimest tõmmates.
62. Ära kasuta seadet ega laadurit, kui märkad, et need on vigastatud.
63. Ära vaheta akusid teist tüüpi akude, näiteks mittelaaditavate vastu.

TOOTE OSAD

1. Kokkupanemine

A) Ava pakend ja kontrolli, et kõik osad on alles.



B) Põrandaotsiku kokkupanemine:

Aseta põrandaotsik ja korpuseosa liiteosad kohakuti ja kinnita osad.



C) Käepideme kokkupanemine:

Aseta käepideme ja korpuseosa liiteosad kohakuti ja kinnita osad.



D) Laaduri kokkupanemine:

Aseta laadimisaluse ja karbi liiteosad kohakuti ja kinnita osad.



2. Aku laadimine

A) Laaduri kokkupanemine:

Aseta laaduri ja laadimisseadise liiteosad kohakuti ja torka volujuhtme liides voluallikasse



B) Seadme laadimine:

kinnita seade laadimisseadise külge.



TÄHELEPANU! Lae akut enne esimest kasutuskorda vähemalt 5 tundi.

Laadimise ajal põleb volulülitis punane tuli. Kui laadimine on lõppenud, siis punane tuli kustub.

KASUTUSELEVÕTMINE

1. Varstolmuimeja kasutamine

A) Kasutamine varrega



(Foto 1)



(Foto 2)

Käivita seade, vajutades käepidemel olevat volulülitit (foto 1). Imemisvõimsust võib reguleerida maksimum- ja miinimumvõimsuse vahel (foto 2).

B) Kasutamine ilma varreta




(Foto 3)



(Foto 4)

Eemalda käepide. Seadet võib kasutada koos põrandaotsikuga ilma varreta. Eemalda käepide ja põrandaotsik. Käivita seade voolulülitist (foto 3). Seadet võib kasutada ilma varreta koos muude lisaosadega (foto 4).

2. Tolmukoti tühjendamine ja varstolmuimeja puhastamine

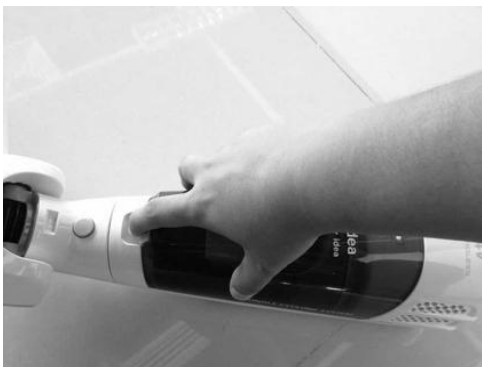

(Foto 5)



(Foto 6)



(Foto 7)

Vajuta tolmuarki avamisnuppu ja eemalda tolmuarp (foto 5). Tühjenda tolmuarp (foto 6). Eemalda regulaarselt vahtkummist filter, pese see veega puhtaks ja lase täiesti ära kuivada (foto 7).

3. Säilitamine

Lülita korpus laadimisestadesse ja aseta see seinä äärde (fotod 8 ja 9).



(Foto 8)



(Foto 9)

4. Lisainfo toimingutest



Valgustatud voolulüliti.

(Foto 10)


- A) Punane tuli põleb, kui seade töötab normaalselt.
- B) Kui punane tuli vilgub, siis on aku hakkab tühjaks saama. Lae aku.
- C) Kui akut laetakse, siis punane tuli põleb.
- D) Kui laadimine on lõppenud, siis punane tuli kustub.

5. Osade eemaldamine



(Foto 11)

Eemalda põrandatsik, vajutades põrandatsiku lukustus-/avamisnuppu (foto 11).

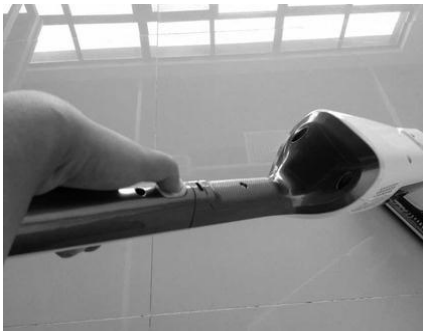

(Foto 12)

Eemalda käepide, vajutades käepideme lukustus-/avamisnuppu (foto 12).



(Foto 13)



(Foto 14)

Põrandaotsiku avamiseks pööra hooba (foto 13). Tõmba pöörlev hari välja (foto 14), Puhasta hari ja aseta see tagasi oma kohale.

HOIATUSED:

7. Enne, kui hakkad akut laadima, kontrolli, et su käed on kuivad.
8. Ära puuduta pöörlevat harja, kui seade töötab.
9. Kasuta laadimiseks koos seadmega toimetatud laadurit. Vale laadur võib seadme ära rikkuda või põhjustada ohtliku olukorra.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

| PROBLEEM | KONTROLLI |
|------------------------|--|
| Tolmuimeja ei käivitu. | Kontrolli, kas aku on laetud. |
| Imemisvõimsus on nõrk. | Tühjenda tolmuarp ja pese filter. Eemalda otsik ja kontrolli, kas imemiskanalis on ummistus. Kontrolli, et tolmuarp on korralikult oma kohal. |

TOOTE JA AKUDE HÄVITAMINE

Eemalda akud enne seadme hävitamist. Kasutuselt kõrvaldatud akud tuleb toimetada taaskasutuspunkti. Neid ei tohi hävitada segajäätmetena. Eemalda akud järgmiselt:
Tähelepanu! Enne eemaldamist kontrolli, et akud on täiesti tühjad. Kontrolli, et laaduri voolujuhe on eemaldatud pistikupesast.

1. Kasuta tolmuimejat, kuni akud on täiesti tühjad.
2. Eemalda käepide. Ava seadme korpus, selleks eemalda kruvid. Ava seadme karp.
3. Ava aku karp ja eemalda juhtmed liidestest.
4. Eemalda akud karbist.

Tähelepanu! Kui seadme lahti monteerimine ei õnnestu või vajad täpsemat infot toote

käsitlemise, hävitamise ja osade taaskasutuse kohta, pöördu oma kohaliku omavalitsuse jäätmehooldusasutuse või kohaliku taaskasutuspunkti poole.

TEHNILISED ANDMED

Mudel: VSS01B15P

14,4 V; 1500mAh

Adapter: 100 V – 240 V; 50 Hz/60Hz; 0,5 A max.

Kaitseklass: II



KESKKOND

See märk näitab, et seadet ei tohi hävitada koos muude koduste majapidamisjäätmetega. Määrus kehtib kogu EL ulatuses. Valest jäätmete hävitamisest tekkivate keskkonna- ja tervisekahjustuste vältimiseks tuleb seade asjakohaselt taaskasutada, et saada toorained taaskasutusse. Tagasta kasutuselt kõrvaldatud seade elektri- ja elektroonikaromu kogumispunkti. Nii juhatakse seade taaskasutusse keskkonna seisukohast turvaliselt.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PUTEKLĀSŪCĒJS AR KĀTU VSS01B15P, 14,4 V, 1500 mAh



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektrisku ierīci, vienmēr jāievēro vislielākā piesardzība un tālāk sniegtie norādījumi.

64. Rūpīgi izlasiet instrukciju.
65. Ierīci drīkst izmantot tikai ar pievienoto strāvas avotu, kuram drīkst nodrošināt tikai 230 V strāvas padevi.
66. Pieslēdziet ierīci pie iezemētas un ar strāvas noplūdes aizsargslēdzi aprīkotas kontaktligzdas (30 mA).
67. Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pirms sākat ierīces tīrīšanu vai apkopšanu.
68. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanas instrukcijā paredzētajai mājāsaimniecības tīrīšanai.
69. Atslēdziet strāvas padevi un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pirms sākat ierīces tīrīšanu vai apkopšanu.
70. Bērni, kas vecāki par astoņiem gadiem, un personas ar ierobežotām maņām vai fiziskām vai garīgām spējām, ierobežotām zināšanām vai prasmju izmantošanas pieredzi var lietot šo ierīci, ja viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu vai lietošanas drošību un viņi saprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
71. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
72. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt vai kopt ierīci, izņemot bērnus, kas vecāki ir par astoņiem gadiem un ir pieaugušo uzraudzībā.
73. Nepieļaujiet, ka rokas, kājas, apģērbs un mati saskaras ar rotējošajām sukām. Lādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju.
74. Pārliecinieties, ka strāvas vada spriegums atbilst ierīces specifikāciju plāksnītē norādītajam spriegumam.
75. Lai lādētu ierīci, atslēdziet tai strāvas padevi.
76. Nelādējiet ierīci temperatūrā, kas augstāka par 37 °C vai zemāka par 0 °C. **IEVĒRĪBAI!** Lādējot ierīci, lādētājs uzsilst.
77. Lietojiet tikai ierīcei paredzētās papildu detaļas.
78. Nelietojiet ierīci ārā vai uz slapjas virsmas.
79. Nesūciet cietus vai asus priekšmetus, sērkociņus, karstus pelnus, izsmēkus utt.
80. Neizsmidziniet uz ierīces un nesūciet ar to viegli uzliesmojošos šķidrumus, izsmidzinātājus vai šādu vielu izgarojumus.
81. Nesūciet elektriskos vadus.
82. Neizvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, raujot aiz vada.
83. Nelietojiet ierīci vai lādētāju, ja tajos pamanāt defektus.
84. Neievietojiet citādus akumulatorus, piemēram, nelādējamus akumulatorus.

IERĪCES DETAĻAS

1. Salikšana


A. Noņemiet iepakojumu un pārbaudiet, vai tajā ir visas detaļas.



B. Grīdas uzgaļa salikšana:
novietojiet grīdas uzgaļa un korpusa daļas savienojuma vietas vienu pret otru un savienojiet tās.



C. Roktura salikšana:
novietojiet roktura un korpusa daļas savienojuma vietas vienu pret otru un savienojiet tās.

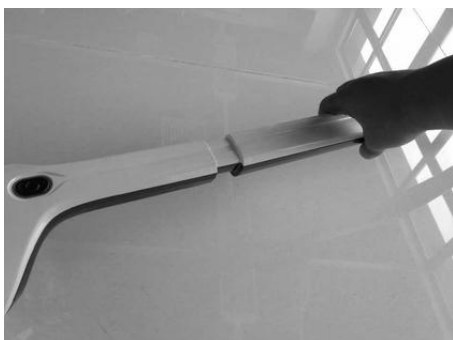

D. Lādētāja salikšana:
novietojiet uzlādes platformu un ietvara savienojuma vietas vienu pret otru un savienojiet tās.



2. Akumulatora lādēšana

A. Lādētāja salikšana:

novietojiet lādētāja un lādētāja statīva savienojuma vietas vienu pret otru un iespraudiet strāvas vada savienojumu strāvas avotā



B. Ierīces lādēšana:

ievietojiet ierīci lādētāja statīvā.



IEVĒRĪBAI! Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet akumulatoru vismaz piecas stundas.

Uzlādes laikā strāvas slēdzī deg sarkana lampiņa. Kad ierīce ir uzlādēta, sarkanā lampiņa nodziest.

LIETOŠANAS SĀKŠANA

1. Putekļsūcēja ar kātu lietošana

A. Lietošana ar kātu



(1. attēls)



(2. attēls)

Ieslēdziet ierīci, nospiežot rokturī esošo strāvas slēdzi (1. attēls). Sūkšanas jaudu var regulēt no maksimālās jaudas līdz minimālajai jaudai (2. attēls).

B. Lietošana bez roktura



(3. attēls)



(4. attēls)

Noņemiet rokturi. Ierīci var lietot bez kāta kopā ar grīdas uzgali. Noņemiet rokturi un grīdas uzgali. Ieslēdziet ierīci, nospiežot strāvas slēdzi (3. attēls). Ierīci var lietot arī bez kāta, ja to lieto kopā ar citām papildu detaļām (4. attēls).

2. Putekļu maisiņa iztukšošana un putekļsūcēja tīrīšana



(5. attēls)



(6. attēls)



(7. attēls)

Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas slēdzi un izņemiet putekļu tvertni (5. attēls). Iztukšojiet putekļu tvertni (6. attēls).

Regulāri noņemiet putuplasta filtru, izmazgājiet to ar ūdeni un ļaujiet tam pilnībā nožūt (7. attēls).

3. Glabāšana

Piestipriniet korpusu pie uzlādes staīva un novietojiet to pie sienas (8. un 9. attēls).



(8. attēls)



(9. attēls)

4. Papildinformācija par funkcijām



Izgaismots strāvas slēdzis.

(10. attēls)


- A. Sarkanā lampiņa deg, ierīcei strādājot normāli.
- B. Kad sarkanā lampiņa mirgo, akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
- C. Uzlādes laikā deg sarkanā lampiņa.
- D. Kad ierīce ir uzlādēta, sarkanā lampiņa nodziest.

5. Detaļu noņemšana



(11. attēls)

Noņemiet grīdas uzgali, piespiežot tā bloķēšanas/atbrīvošanas pogu (11. attēls).

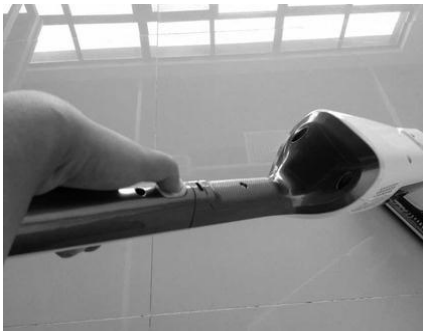

(12. attēls)

Noņemiet rokturi, piespiežot roktura bloķēšanas/atbrīvošanas pogu (12. attēls).



(13. attēls)



(14. attēls)

Izjauciet grīdas uzgali, pagriežot sviru (13. attēls). Noņemiet rotējošo suku (14. attēls), notīriet un novietojiet to atpakaļ savā vietā.

BRĪDINĀJUMI!

10. Pirms akumulatora uzlādes pārliedzinieties, ka jūsu rokas ir sausas.

11. Ierīcei darbojoties, neaiztiecirot rotējošo suku.

12. Uzlādei lietojiet tikai to lādētāju, kas piegādāts kopā ar ierīci. Nepareizs lādētājs var sabojāt ierīci vai izraisīt bīstamu situāciju.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

| PROBLĒMA | PĀRBAUDIET |
|-----------------------------|--|
| Putekļsūcēju nevar ieslēgt. | Pārbaudiet, vai akumulators ir uzlādēts. |
| Sūkšanas jauda ir vāja. | Iztukšojiet putekļu tvertni un izmazgājiet filtru. Izņemiet drošinātāju un pārbaudiet, vai sūkšanas kanālā nav nosprostojuma. Pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir savā vietā. |

PRECES UN AKUMULATORU UTILIZĀCIJA

Pirms preces utilizēšanas izņemiet no tās akumulatoru. Lietoti akumulatori ir jānogādā otrreizējas pārstrādes vietās. Tos nedrīkst izmest kopā ar jauktajiem atkritumiem. Izņemiet akumulatoru, kā aprakstīts tālāk.

Ievērojiet! Pirms izņemšanas pārliedzinieties, ka akumulators ir pilnīgi tukšs. Pārliedzinieties, ka lādētāja strāvas vads ir atvienots no kontaktligzdas.

1. Lietojiet putekļsūcēju tik ilgi, kamēr akumulators ir tukšs.

2. Noņemiet rokturi. Atveriet ierīces korpusu, izskrūvējot skrūves. Atveriet ierīces apvalku.

3. Atveriet akumulatoru apvalku un atvienojiet vadus no savienojumiem.

4. Izņemiet akumulatoru no apvalka.

levērbai! Ja jūs nevarat izjaukt ierīci vai jums ir nepieciešama papildinformācija, ko iesākt ar ierīci, tās utilizēšanu un detaļu otrreizēju pārstrādi, sazinieties ar savas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas iestādi vai vietējo otrreizējās pārstrādes iestādi.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Modelis: VSS01B15P

14,4 V; 1500 mAh

Adapteris: 100–240 V; 50/60 Hz; maks. 0,5 A

Aizsardzības klase: II



APKĀRTĒJĀ VIDE

Šī atzīme norāda, ka ierīci nevar izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Šis rīkojums attiecas uz visu ES teritoriju. Lai izvairītos no tāda kaitējuma apkārtējai videi un veselībai, kurus izraisa nepareiza atkritumu izmešana, ierīce ir atbilstīgi jāpārstrādā, lai tās izejvielas varētu izmantot atkārtoti. Nododiet lietotu ierīci elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā. Šādi ierīces mūžs beigsies droši, nekaitējot apkārtējai videi.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
VERTIKALUS DULKIŲ SIURBLYS VSS01B15P 14,4 V 1500 mAh



SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudodamiesi elektros prietaisais visada laikykitės bendrųjų atsargumo priemonių ir šių nurodymų:

1. Atidžiai perskaitykite nurodymus.
2. Prietaisą galima naudoti tik su kartu esančiu maitinimo šaltiniu, kurį galima prijungti tik prie 230 V elektros tinklo srovės.
3. Prietaisąjunkite į žemintą kištukinį lizdą (30 mA) su liekamosios srovės saugikliu.
4. Prieš pradėdami valyti arba tvarkyti prietaisą, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
5. Valymui namuose skirtą prietaisą naudoti tik pagal instrukciją.
6. Prieš pradėdami valyti arba tvarkyti prietaisą, išjunkite elektros srovę ir ištraukite kroviklio kištuką iš kištukinio lizdo.
7. Šitą prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai ir tokie asmenys, kurių juslinės, fizinės arba psichikos savybės yra susilpnėjusios arba kurie turi mažai žinių ir patirties, jeigu jie yra išmokinti saugiai naudoti prietaisą, supažindinti su saugos reikalavimais ir suvokia su prietaiso naudojimu susijusią riziką.
8. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
9. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams negalima nei valyti prietaiso, nei tvarkyti jo, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs.
10. Stenkitės, kad rankos, kojos, rūbai ir plaukai būtų atokiau nuo veleninių šepėčių. Prietaisui įkrauti naudokite tik pateiktą originalų kroviklį.
11. Įsitikinkite, kad elektros tinklo srovės įtampa atitinka prietaiso vardinėje plokštelėje nurodytą įtampą.
12. Išjunkite srovę prietaise, kol jis yra kraunamas.
13. Nekraukite prietaiso, temperatūrai esant virš 37 °C arba žemiau 0 °C. DĖMESIO! Įkraunant prietaisą, kroviklis įkaista.
14. Naudokite tik paties prietaiso papildomus priedus.
15. Nenaudokite prietaiso lauke arba ant drėgno paviršiaus.
16. Nesiurbkite siurbliu kietų arba aštrių daiktų, degtukų, karštų pelenų, cigarečių nuorūkų ir pan.
17. Nepurškite į prietaisą ir nesiurbkite juo lengvai užsidegančių skysčių, purškalų arba šitokių medžiagų garų.
18. Nesiurbkite siurbliu ant elektros laido.
19. Negalima išjungti kištuko iš kištukinio lizdo, traukiant už laido.
20. Nenaudokite prietaiso arba kroviklio, jeigu pastebėjote, kad jie yra pažeisti.
21. Nepakeiskite akumuliatorių kitos rūšies, pavyzdžiui, neįkraunamais akumuliatoriais.

PRIETAISO DALYS

1. Surinkimas

A) Atidarykite pakuotę ir patikrinkite, ar joje yra visos prietaiso dalys.



B) Grindų valymo antgalio surinkimas:

Padėkite jungiamąsias grindų valymo antgalio bei korpuso dalis vieną priešais kitą ir sujunkite jas.



C) Rankenos surinkimas:

Padėkite jungiamąsias rankenos ir korpuso dalis vieną priešais kitą ir sujunkite jas.



D) Kroviklio surinkimas:

Padėkite jungiamąsias kroviklio pagrindo ir dėklo dalis vieną priešais kitą ir sujunkite jas.



2. Akumulatoriaus įkrovimas

A) Kroviklio surinkimas:

Padėkite jungiamąsias kroviklio ir įkrovimo stovo dalis vieną priešais kitą ir įkiškite maitinimo laido jungtį į maitinimo šaltinį.



B) Prietaiso įkrovimas:

Įstatykite prietaisą į įkrovimo stovą.



DĖMESIO! Prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmąjį kartą, įkraukite akumuliatorių ne mažiau kaip 5 valandas.

Įkrovimo metu jungiklyje dega raudona lemputė. Visiškai pasikrovus, raudona lemputė užgesa.

PANAUDOJIMAS

1. Vertikalaus dulkių siurblio naudojimas

A) Naudojimas su kotu



(Paveikslėlis 1)



(Paveikslėlis 2)

Įjunkite prietaisą, nuspausdami rankenoje esantį jungiklį (paveikslėlis 1). Siurbimo galią galima

reguluoti, pasirenkant tarp maksimalios ir minimalios galios (paveikslėlis 2).

B) Naudojimas be koto



(Paveikslėlis 3)



(Paveikslėlis 4)

Nuimkite rankeną. Prietaisą galima naudoti su grindų valymo antgaliu, nenaudojant koto. Nuimkite rankeną ir grindų valymo antgalį. Įjunkite prietaisą, nuspausdami jungiklį (paveikslėlis 3). Prietaisą be koto galima naudoti su kitais papildomais priedais (paveikslėlis 4).

2. Dulkių siurblio maišelio ištuštinimas ir vertikalaus dulkių siurblio išvalymas



(Paveikslėlis 5)



(Paveikslėlis 6)



(Paveikslėlis 7)

Nuspauskite dulkių rinktuvo atlaisvinimo mygtuką ir išimkite dulkių rinktuvą (paveikslėlis 5). Ištuštinkite dulkių rinktuvą (paveikslėlis 6). Reguliariai išimkite porolono filtrą, nuplaukite jį vandeniu ir leiskite jam visiškai išdžiūti (paveikslėlis 7).

3. Laikymas

Įstatykite korpusą į įkrovimo stovą ir pastatykite jį prie sienos (paveikslėliai 8 ir 9).



(Paveikslėlis 8)



(Paveikslėlis 9)

4. Papildoma informacija apie prietaiso veikimą



(Paveikslėlis 10)

- A) Kai prietaisas veikia normaliai, dega raudona lemputė.
- B) Kai raudona lemputė mirksi, akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Įkraukite akumuliatorių.
- C) Kai akumuliatorius yra įkraunamas, dega raudona lemputė.
- D) Visiškai pasikrovus, raudona lemputė užgesa.

5. Išardymas



(Paveikslėlis 11)

Nuimkite grindų valymo antgalį, nuspausdami grindų valymo antgalio fiksavimo/atlaisvinimo mygtuką (paveikslėlis 11).



(Paveikslėlis 12)

Nuimkite rankeną, nuspausdami rankenos fiksavimo/atlaisvinimo mygtuką (paveikslėlis 12).



(Paveikslėlis 13)



(Paveikslėlis 14)

Išardykite grindų valymo antgalį, atlenkdami užspaudiklį (paveikslėlis 13). Išimkite veleninį šepetį (paveikslėlis 14). Išvalykite šepetį ir įdėkite jį atgal į jam skirtą vietą.

ĮSPĖJIMAI:

1. Prieš pradėdami įkrauti akumuliatorių įsitikinkite, ar Jūsų rankos yra sausos.
2. Prietaisui veikiant, nelieskite veleninio šepetio.
3. Prietaisui įkrauti naudokite tik kartu pateiktą kroviklį. Netinkamas kroviklis gali sugadinti prietaisą arba sukelti pavojingą situaciją.

TRIKČIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

| TRIKTIS | PATIKRINKITE |
|------------------------------|---|
| Dulkių siurblys neįsijungia. | Patikrinkite, ar akumuliatorius yra įkrautas. |
| Siurbimo galia yra silpna. | Ištuštinkite dulkių rinktuvą ir išplaukite filtrą. Nuimkite grindų valymo antgalį ir patikrinkite, ar dulkių siurbimo anga nėra užsikimšusi. Patikrinkite, ar dulkių rinktuvas yra tinkamai įdėtas. |

PRIETAISO IR AKUMULIATORIŲ ŠALINIMAS

Prieš išmesdami prietaisą išimkite iš jo akumuliatorius. Iškvotus akumuliatorius reikia pristatyti į atliekų surinkimo centrą. Jų negalima išmesti kartu su mišriosiomis atliekomis. Išimkite akumuliatorius štai šitokia tvarka:

Dėmesio! Prieš išimdami įsitikinkite, kad akumuliatoriai yra visiškai išsikrovę. Įsitikinkite, kad kroviklio maitinimo laidas yra ištrauktas iš kištukinio lizdo.

1. Naudokite dulkių siurbį tol, kol akumuliatoriai visiškai išsikraus.
2. Nuimkite rankeną. Išardykite prietaiso korpusą, atsukdami varžtus. Atidarykite prietaiso dėklą.

3. Atidarykite akumuliatoriaus dėklą ir atjunkite laidus nuo jungčių.

4. Išimkite akumuliatorius iš dėklo.

Dėmesio: Jeigu nepavyksta išardyti prietaiso arba Jums reikia papildomos informacijos apie prietaiso tvarkymą, pašalinimą ir grąžinamąjį komponentų perdirbimą, kreipkitės į savo gyvenamosios vietos atliekų tvarkymo instituciją arba vietinį atliekų surinkimo centrą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: VSS01B15P

14,4 V; 1500mAh

Adapteris: 100 V – 240 V; 50 Hz/60Hz; 0,5 A maks.

Apsaugos laipsnis: II



APLINKOSAUGA

Šitas ženklas reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Įsakymas galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Norint išvengti netinkamo atliekų šalinimo sukulto neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prietaisą reikia tinkamai utilizuoti, kad būtų galima pakartotinai panaudoti žaliavas. Sugrąžinkite nebenaudojamą prietaisą į elektros ir elektronikos įrangos atliekų surinkimo centrą. Aplinkos požiūriu, šitokiu būdu prietaisas bus saugiai utilizuojamas.





SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
www.s-kanava.fi

